


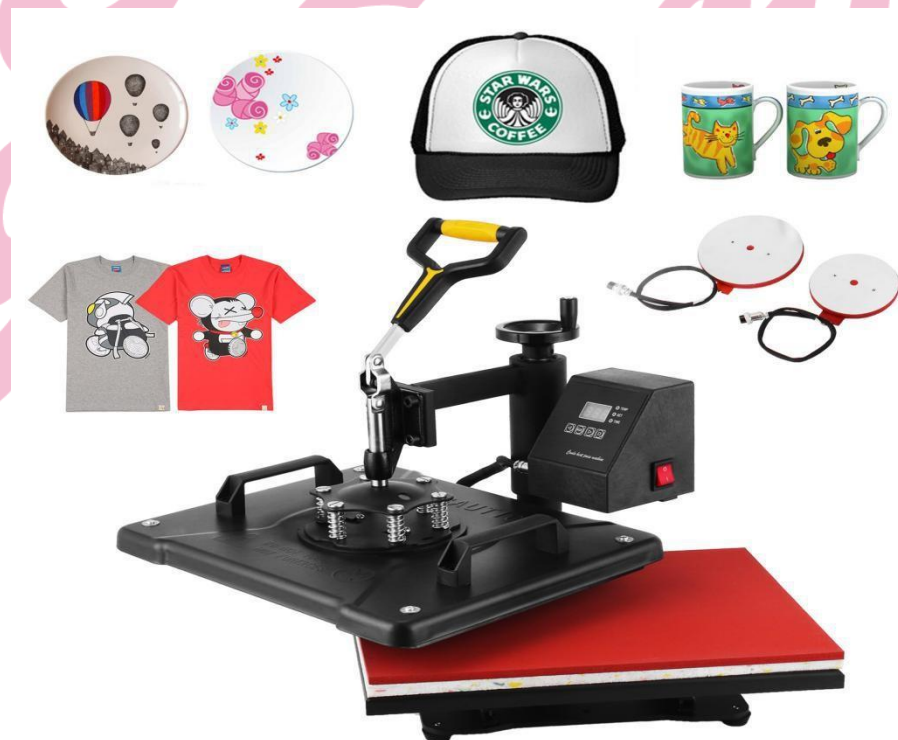



Multi Zwenkarm pers

Gebruiksaanwijzing



INTRODUCTIE

digital manipulation board

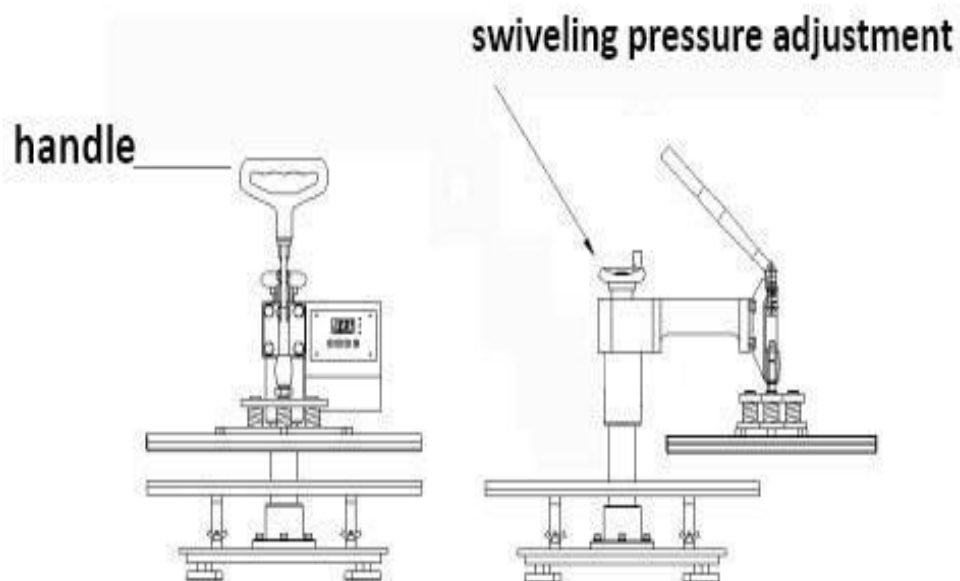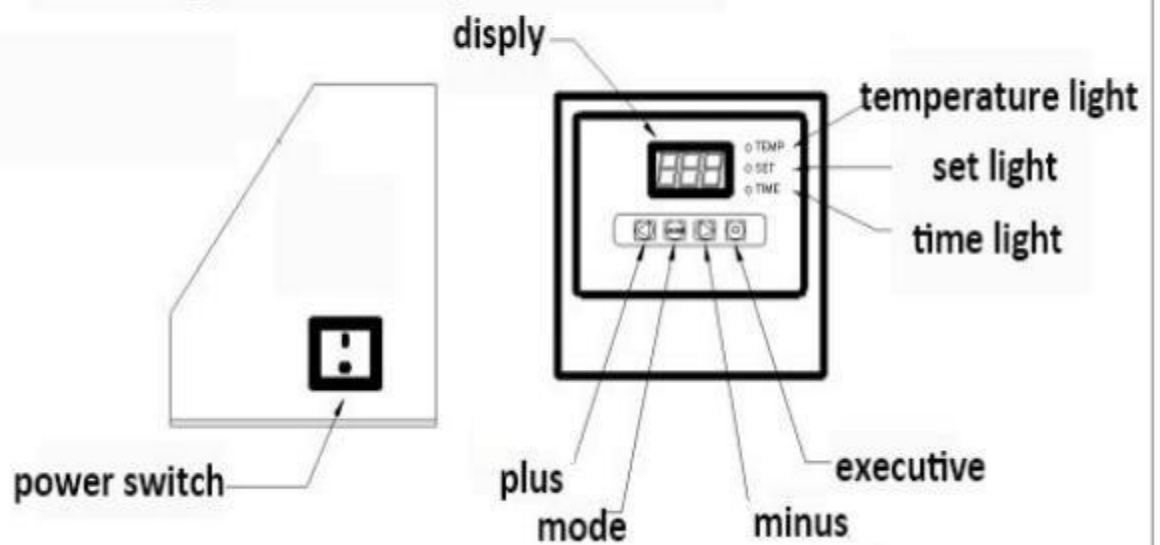

- Check altijd of de pers stabiel is neergezet en in een check de voltage.
- Doe altijd de machine uit, indien u hem wilt verplaatsen. Trek eerst de kabel uit het stopcontact en zorg ervoor, dat hij is afgekoeld.
- VERMIJD het aanraken van warme onderdelen. Doe altijd de stroom uit voordat u hem gaat ombouwen. VERMIJD scherpe objecten die krassen kunnen maken op de onderdelen of platen.
- Ga niet aan de machine zelfstandig sleutelen en experimenteren. Lees goed de instructies
- Als het lastig is om de hendel naar beneden te krijgen, ga er dan niet op hangen. Stel hem in via de rotatie knop om zo de druk te verlagen.
- Voordat u de machine optilt, moet u de kop van de machine vergrendelen met de rotatieborgschroef en de hendel losdraaien (draai de rotatieborgschroef niet te vast). Zet de machine bovendien niet verder dan de limiet. Wanneer u de grens bereikt, kunt u een duidelijke druk voelen op het draaibare drukregelwiel.
- Houdt uw kinderen weg van de machine!!!
 - Probeer NOOIT producten in te bedrukken die niet bedoeld zijn voor normale warmte overdracht.

I. Voorbereiding voor het gebruiken van uw pers:

1. Controleer de verbinding tussen de stekker en het stopcontact van de elektrische kast. Zorg ervoor dat u werkt met veilige geaarde stekker!!
2. Het verwarmingselement moet stevig op de machine zijn aangesloten voordat u de machine inschakelt. Steek uw netsnoer in het apparaat. Steek de stekker in het stopcontact. Schakel de stroom in door de aan / uit-schakelaar in te schakelen. Ingangsvermogen: 1400W)
3. Plaats het object dat moet worden gepersd, sluit het handvat en draai de stelschroef om een goede druk te krijgen (de druk van de mokperseenheid is een schroef).
4. Schakel de stroomschakelaar in en het instrumentenbord geeft de temperatuur weer.

II. Stel de gewenste temperatuur in

A. Initiële Temperatuur instelling (Range: 28~150 graden C)

Druk op de  "mode knop" ÉÉN keer, de knop "set light" wordt rood. Druk dan op de "plus / min knopjes" om de initiële temperatuur in te stellen.

B. Hoogste Temperatuur instelling (Range: 110~200 graden C)

Druk op de  "mode knop" voor de TWEEDE KEER; zie de "temperature light" rood worden. Druk dan op de "plus of min knop" om de hoogste temperatuur in te stellen.

C. Tijd instellen (Range: 0~999 Sec.)

Druk op de  "mode knop" voor de DERDE KEER; ZIE DE "time light" rood worden. Druk dan wederom op de "plus of min knoppen" om de tijd in te stellen.

D. Maak de instellingen af en uw pers is klaar voor gebruik.

Druk op de "mode knop" voor de VIERDE KEER; u heeft de pers ingesteld en is klaar voor gebruik.

Note

De machine heeft een zelf vergrendelende functie voor het instellen van de temperatuur.

--- Als de maximumtemperatuur eerst als 180 ° C wordt ingesteld, begrenst de machine automatisch het instelbereik van de starttemperatuur van 0 tot 180 ° C

De Initiële temperatuur is altijd gelijk of kleiner dan de hoogste temperatuur die u heeft ingesteld.

Opmerking: deze hittepersmachine kan temperatuurgraden Celsius niet omrekenen naar Fahrenheit, kan alleen worden ingesteld op graden Celsius.

III. Druk methoden

- Stel de druk af op uw behoefte (niet te strak of te los), sluit het netsnoer aan en zet de stroomschakelaar op ON.
- De temperatuur begint te stijgen. Stel de begintemperatuur, hoogste temperatuur en druk op de tijd.
- Zodra de temperatuur stijgt naar de begintemperatuur, zendt de zoemer een kort "BEEP" – geluid uit.

1. Druk op de  "Executive" knop 1 x . Plaats dan uw tshirt enz. op de plaat. Druk de hendel naar beneden en begin met persen.
2. Als het klaar is, hoort u een lang BEEP geluid. Druk dan op de  "Executive" knop 1 x .
3. Uw creatie is klaar.
4. Doe de aan/uit knop van de pers uit.

Note

- Terwijl u aan het persen bent de  "Executive" knop blijft onder de initieel ingestelde temperatuur, de Buzzer zal een geluid blijven maken tijdens het hele pers proces.

Oplossing hiervoor is : Druk de  "Executive" knop nog een keer in en het BEEP geluid zal stoppen.

V. Aanbevelingen

1. T-shirt/textiel bedrukken:

Initiele temperatuur is : 110°C;

Hoogste temperatuur : 200°C

Tijd: Is afhankelijk van het materiaal.

Complete pers

Combo Heat Press Machine

for T-Shirts



2 Caps/Petten bedrukken

Schroef de persplaat los en plaats de bedbodem van de kap op de basis van de hittepersmachine met behulp van de vleugelmoeren. Vervang de persplaat

- 1) Pas de hoogte aan en vergrendel de anti-wartelsloten van de hittepersmachine met behulp van de zwarte knop aan de achterkant van de machine.
- 2) Voordat u de machine AAN zet, moet u ervoor zorgen dat de elementkabel is goed is vastgemaakt.
- 3) En alle componenten zijn beveiligd en vastgemaakt.
- 4) ONTHOUD om de anti-wartelvergrendeling te ontgrendelen voordat u de druk aanpast

*glitter
glamour*

Complete Installation Picture

Combo Heat Press Machine

for Caps/Hats



Combo Heat Press Machine
for Plates



Combo Heat Press Machine
for Mugs



glitter
glamour